

## Travaux hors tension


Le contrôle du bon fonctionnement du vérificateur d'absence de tension doit se faire:



- Avant la VAT.



- Après la VAT.

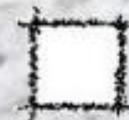

- Entre chaque mesure.

