


 Condamner les organes de séparation en position ouverte.



3 - Identifier l'ouvrage.

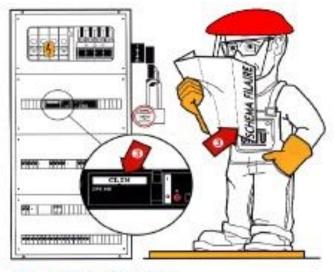

 Verifier l'Absence de Tension sur chacun des conducteurs (VAT).


PRINCIPE

DE LA

CONSIGNATION

ELECTRIQUE



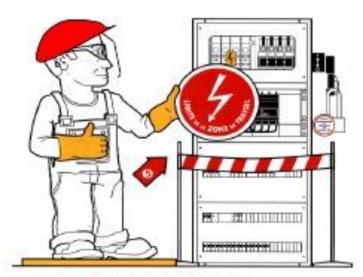

 Délimiter et signaler la zone de travail et se protéger contre les pièces voisines restant sous tension.