


# CONSIGNATION / DECONSIGNATION

1. **IDENTIFIEZ** les différentes sources d'énergie, les risques potentiels ainsi que les points de contrôle (manomètre, jauge, cadran, voyant...)

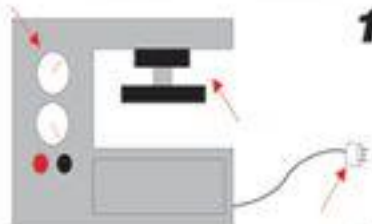

2. **INFORMEZ** tous les employés concernés.




Je consigne...

3. **SEPARATION** des sources d'énergie de l'installation.  
(Mise hors tension, fermeture de vannes, débrayage de transmissions, démontage de courroies, ...)



4. **DISSIPATION** des énergies résiduelles et évacuation des produits dangereux.  
(Décharge des condensateurs, vidange des canalisations, ventilation des cuves, calages mécaniques ou mises au point-mort bas, ...)

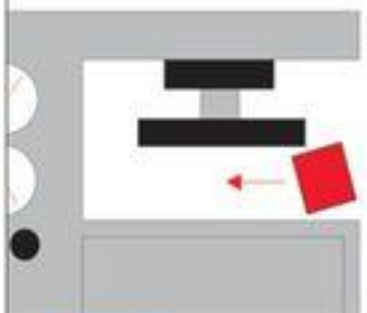

5. **CONDAMNATION**  
Verrouillage par un dispositif personnalisé et difficilement neutralisable. Visible de l'extérieur et réversible uniquement par un outil spécifique à chaque intervenant.



6. **SIGNALISATION**  
Information claire et permanente de la condamnation.  
(Nom de l'intervenant, date et objet de l'arrêt + balisage de la zone)



7. **VERIFICATION** de l'absence d'énergie dans l'installation.  
(S'assurer que personne ne pourrait être blessé avant le test)



8. **EFFECTUEZ** l'intervention sur l'installation.

9. **DECONSIGNATION**  
En fin d'intervention, chaque dispositif doit être enlevé par l'intervenant qui l'a placé.  
(Prévenir tous les employés concernés avant remise en route)

